



ООО «Аланта - сервис»
454080, Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11,
тел. (351) 266-06-49, 727-82-82,
e-mail: dispatcher@t-d.chel.ru,
www.alanta-service.ru

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ • РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ

ANVIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модели:

FTA 0400

FTA 0600

FTA 3400

Распаковка оборудования и его проверка.

После распаковки оборудования проверьте его на наличие каких либо повреждений в результате перевозки. В случае наличия каких-либо повреждений обращайтесь к поставщику, железнодорожную или транспортную службу а также необходимо предоставить отчет о полученных повреждениях.

На основании этих инструкций мы обеспечиваем себе гарантию против внутренних повреждений. Требования такого рода должны быть направлены поставщику.

Перед запуском оборудования , пожалуйста прочитайте инструкцию внимательно.

Установка и работа:

1. Перед использованием гриля , установите контрольную ручку в позицию 300 С. Прогрейте гриль в течении +/- 30 минут. Через некоторое время вы заметите дым появившийся через защитный слой . Это нормально.
2. По истечении 30 минут , снизьте температуру до уровня рабочей температуры +/-250С и смажьте противни сливочным или подсолнечным маслом . Никогда не допускайте попадания жира или масла на верхнюю панель так как результатом будет попадания угля на противни .Это может быть удалено при помощи скребка или кирпича для гриля.
3. Данное оборудование оборудовано контрольной лампой , которая отключается при достижении грилем желаемой температуры.
4. Гриль оборудован регулируемыми ножками которые позволяют обеспечить правильный наклон жарочной поверхности относительно подноса для слива жира.


Уход.

1. Ни в коем случае не опускайте оборудование в воду и не мойте оборудование под струёй воды. При очистки используйте влажную тряпку или губку с мыльным раствором.
2. Протрите оборудование сухой тряпкой и подождите полчаса перед тем как подключить его к источнику питания .

Безопасность.


1. В случае если оборудование расположено близко от стен, кухонной мебели, декоративных панелей и т.д. в этом случае они должны быть изготовлены из не воспламеняющихся материалов. В противном случае уделите особое внимание противопожарной защите.

1. Используйте оборудование на индивидуальной цепи 15А. Не перегружайте цепь.
2. Убедитесь в том, что электрический шнур не контактирует с каким –либо горячим источником
3. Если электрический кабель поврежден, то необходимо заменить его на новый, обратившись за помощью к квалифицированному специалисту.

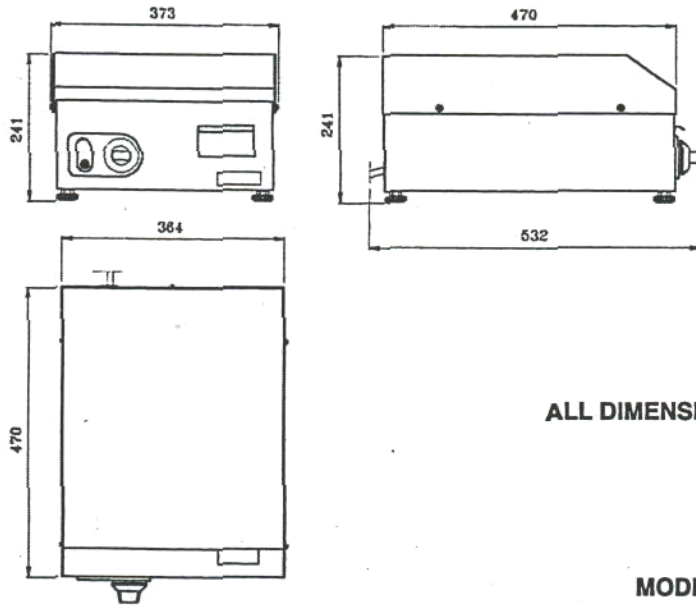

ALL DIMENSIONS IN MM

MODEL FTA 0400

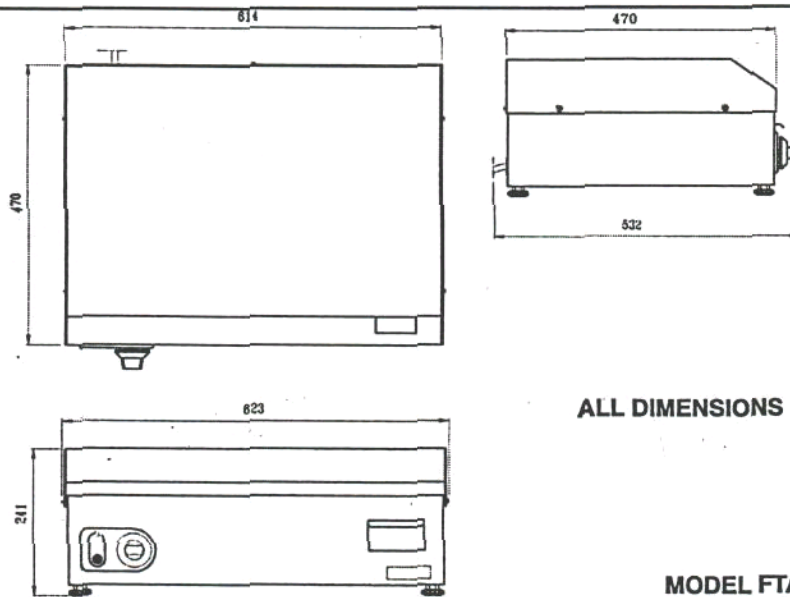

ALL DIMENSIONS IN MM

MODEL FTA 0600