




Паспорт

Прилавок
демонстрационный

ETUDE
ET 5590 PD

Состав и инструкция монтажа

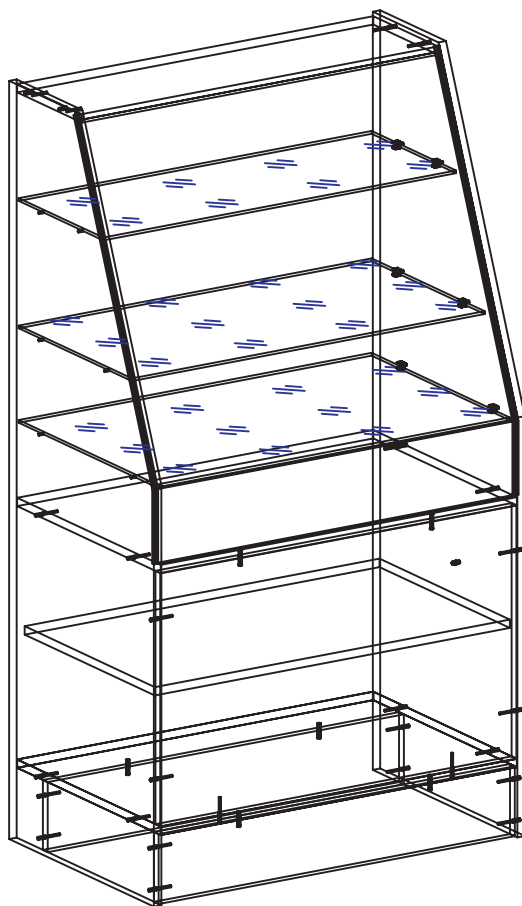

Состав:

1. Боковина левая/правая- плита ДСП 18	162,5 x 55 см	2шт.		
2. Полка переставная- плита ДСП 18	86,1 x 49,5 см	1шт.		
3. Пол - плита ДСП 18	86,4 x 54,6 см	1шт.		
4. Поперечина - плита ДСП 18	86,4 x 54,6 см	1шт.		
5. Потолок - плита ДСП 18	86,4 x 25 см	1шт.		
6. Фасад - плита ДСП 18	54,4 x 86,4 см	1шт.		
7. Цоколь - плита ДСП 18	15 x 86,4 см	2шт.		
8. Стекло фронтальное малое S=6	16,7 x 87,8 см	1шт.		
9. Стекло фронтальное большое S=6	75,7 x 87,8 см	1шт.		
10. Полка стеклянная S=6	30 x 85,6 см	1шт.		
11. Полка стеклянная S=6	40 x 85,6 см	1шт.		
12. Полка стеклянная S=6	50 x 85,6 см	1шт.		
13. Евровинт-	22 шт.		17. Подпятник-	4 шт.
14. Заглушка для евровинта-	20 шт.		18. Гвоздь Ø2x20-	8 шт.
15. Шкант 8x30 -	8 шт.		19. Полкодержатель для ДСП -	4 шт.
16. Полкодержатель для стекла-	12 шт.		20. Ключ для евровинта-	1 шт.

Очередность монтажа

- Предварительно необходимо установить мебельную фурнитуру на детали прилавка:
 - на цоколи 7 и фасад 6 - шканты 15;
 - к нижнему торцу боковин 1 прибить подпятники 17 гвоздями 18.
- К полу 3 евровинтами 13 прикрепить фасад 6 и шкантами 15 цоколи 7 (2 шт.).
- К боковинам 1 евровинтами 13 прикрепить пол 3, фасад 6 и цоколи 7.
- Прикрепить поперечину 4 к боковинам 1 евровинтами 13 и к фасаду 4 шкантами 15.
- Вставить стекла фронтальные 8, 9 в пазы боковины 1.
- Прикрепить потолок 5 к боковинам 1 евровинтами 13.
- В отверстия боковин 1 вставить полкодержатели 15, 19. В полкодержатели 15 вставить полки стеклянные 10, 11, 12 на уровень заднего торца боковин и закрепить крепежными винтами. На полкодержатели 19 установить полку переставную 2.
- Отверстия под ключ на евровинтах 13 закрыть заглушками 14.

