



ООО «Аланта - сервис»
454080, Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11,
тел. (351) 266-06-49, 727-82-82,
e-mail: dispetcher@t-d.chel.ru,
www.alanta-service.ru

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ • РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ

GAM

Куттер

Инструкция по эксплуатации

Установка

Установите куттер в надлежащем месте с учетом его внешних размеров, размеров контейнера для перерабатываемых продуктов и контейнера для конечной продукции

Сборка

Куттер поставляется с ножами, при помощи которых пользователь может осуществлять большинство всех возможных операций по измельчению. Куттер поставляется с уже правильно установленным ножом внутри. По заказу могут поставляться зубчатые ножи или перфорированные (рис. 2-а). Они поставляются в специальной защитной упаковке (рис. 2 – В, С).



Рис. 1

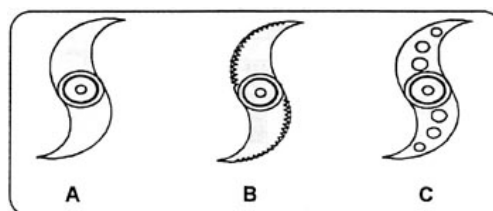


Рис. 2

Для замены ножей следуйте рекомендациям:

- Убедитесь, что машина отсоединена от сети,
- Снимите крышку, поворачивая ее по часовой стрелке (рис. 1).
- Во время замены ножей пользуйтесь защитными перчатками.
- Осторожно выньте нож и поместите его в безопасное место.
- Вставьте требуемый нож и убедитесь, что он вставлен правильно, что между нижним ножом и дном существует небольшой зазор, и края ножа не касаются бортиков.

Если нож касается бортиков, следует отрегулировать его высоту. Для этого следуйте рекомендациям:

- На нижней части поддерживающей втулки ножа есть винт для регулировки.
- При помощи отвертки поверните винт по часовой стрелке и выберите нужное

расстояние между ножом и днищем. Если вращать винт в обратном направлении, нож будет приближаться к днищу.

Электрические подсоединения должны производиться специалистами.

Штепсель должен подсоединяться к розетке с защитной блокировкой.

Расположение фаз внутри распределительного ящика должно совпадать с расположением фаз с указанным на табличке кабеля.

Надлежащая комбинация фаз обеспечивает правильное направление вращения мотора.

При выполнении данных работ следует использовать измеритель полярности.

Примечание: заземленный кабель (желтый /зеленый) должен быть подсоединен к специальному гнезду, отмеченному символикой заземленного соединения.

Подсоединение должно производиться согласно диаграмме (рис. 3)

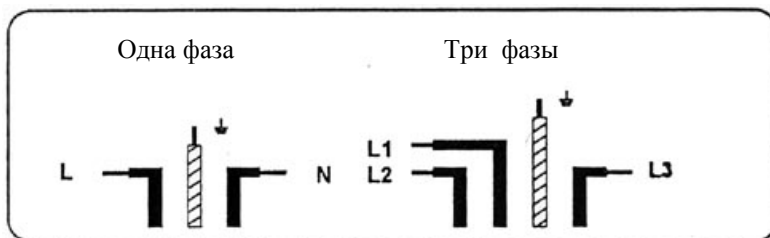


Рис. 3.

Описание панели управления (рис. 4-5).

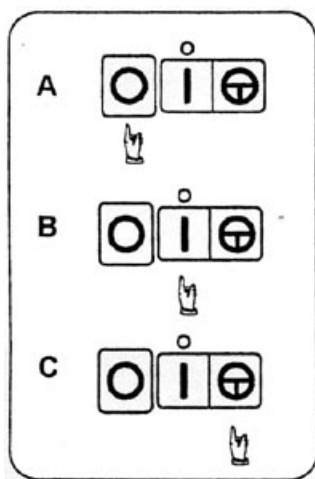


Рис. 4

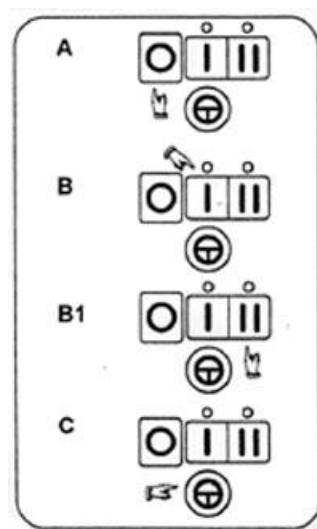


Рис. 5

Панель управления находится на фронтальной панели куттера. Конфигурация панели:

А – серый, стоп (выключено). При нажатии этой кнопки машина выключается

В – зеленый, пуск (включение). При нажатии машина непрерывно работает.

В 2-х скоростных машинах эта кнопка активирует низкую скорость (рис.5)

В1 – зеленый, пуск (включение). Для 2-х скоростных машин – включение высокой скорости.

С- белый (включение). При нажатии – мотор работает. При отпускании кнопки мотор останавливается.

Аксессуары и тип работы (рис.6).

Согласно требованиям пользователя можно использовать следующие ножи:

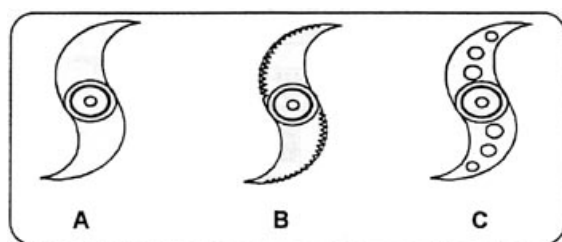


Рис. 6

- режущий нож (А) поставляется с машиной. Используется для рубки петрушки, чеснока, лука, моцареллы, приготовления томатной пасты и т.п.
- зубчатый нож (В) поставляется на заказ. Используется для рубки сухарей, твердого сыра, сухофруктов, цукатов, шоколада, льда и т.п.
- перфорированный нож (С) поставляется на заказ. Используется для приготовления кремов, соусов, майонеза и т.п.

Использование куттера

Перед началом работы убедитесь, что в куттере установлен нож.

- выберите требуемый нож и установите его.
- Поместите продукт в бункер. Старайтесь не перегружать его. Нож должен быть только слегка прикрыт. В случае жидких продуктов следует убедиться, что уровень не превышает высоты трубки, находящейся в центре бункера.
- Закройте бункер крышкой. Магнитная защелка должна быть приведена в соответствии с чувствительным элементом. В противном случае машина не заработает.

- Нажмите кнопку пуск (B) через несколько секунд нажмите кнопку стоп – проверьте результат, при необходимости повторите еще раз. Для повторения рекомендуется пользоваться кнопкой Пуск (C) удерживая ее. При отпускании кнопки машина останавливается.
- По окончании работы выключите куттер и отсоедините магнитные зажимы на стенках. Снимите крышку, вращая ее в направлении указанном стрелкой.
- Вытащите нож и отсоедините бункер взяв его двумя руками и повернув по часовой стрелке (рис.7).

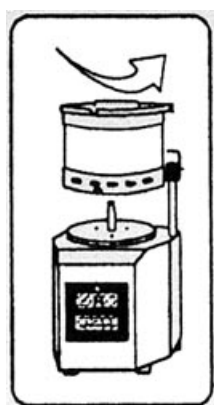


Рис. 7.

- Поместите готовый продукт в специальный контейнер, или куда требуется, используя специальную лопаточку поставляемую с машиной.

Мытье куттера

Перед началом данной процедуры отключите оборудование от сети.

Для очистки используйте любое не вязкое моющее средство и губку. Сполосните теплой водой. Не используйте абразивных чистящих средств и средства для удаления известковых отложений, т.к. это может повредить оборудование. Не используйте ткань и губки, которые могут поцарапать поверхность.